


GESTIÓN DE LLAVES · GRAN CAPACIDAD

Caja fuerte para llaves

IQ400

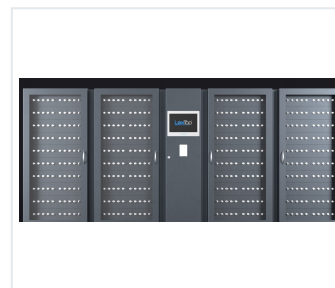

IQ400 · armario de llaves

El IQ400 es la caja fuerte electrónica de gran capacidad de la gama IQ para la gestión y custodia de hasta 400 llaves con posición de llave RFID. El sistema registra y rastrea cada movimiento de llave (recogida, devolución, apertura/cierre de puertas) y solo el personal autorizado puede acceder a cada llave. Su diseño modular admite configuraciones estándar o personalizadas, incluso combinadas con cajas de almacenamiento inteligentes, para gestionar llaves de vehículos, oficinas, banca, administraciones públicas, hoteles y hospitales.

1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Hasta 400 llaves con posición de llave RFID; capacidad ampliable conectando varios armarios en red.	Identificación por lector de tarjetas de proximidad integrado; lector múltiple y huella dactilar opcionales.
Registro y trazabilidad de cada movimiento de llave; permisos por usuario y gestión de reservas.	Diseño modular en acero con acabado de pintura en polvo; bloques de 100 o 200 llaves y módulos de 10.
Computadora de doble núcleo integrada con monitor LCD de pantalla táctil y programa de control gráfico.	Protocolo Ethernet TCP/IP y control remoto; supervisión para administradores vía interfaz web.
Unidad de sistema SSD y memoria de respaldo; batería interna ante cortes de electricidad.	Botón de emergencia por módulo, entradas para alarmas externas e integración con otros sistemas.

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Caja fuerte electrónica para gestión y custodia de llaves (casillero de llaves)
CAPACIDAD	Hasta 400 llaves con posición de llave RFID (configuraciones desde 10 llaves)
FORMATO	Modular: armarios de pared de 10-50 llaves y gabinetes de 100 o 200 llaves
UNIDAD DE CONTROL	Computadora industrial de doble núcleo integrada; PC con pantalla táctil por defecto
INTERFAZ	Monitor LCD de pantalla táctil integrado; programa de control gráfico
ALMACENAMIENTO	Unidad de sistema SSD y memoria de respaldo
IDENTIFICACIÓN	Lector de tarjetas de proximidad integrado; lector múltiple y huella dactilar opcionales
CONECTIVIDAD	Ethernet TCP/IP; control remoto; integración con ERP y control de accesos
CONSTRUCCIÓN	Acero con acabado de pintura en polvo; diseño modular ampliable
DIMENSIONES / ACABADO	Según configuración del proyecto (consultar)
GARANTÍA	Extendida a 4 años

3 FUNCIONALIDADES Y SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN Y PERMISOS	Permisos por usuario, gestión de reservas y registro de cada recogida y devolución.
CONECTIVIDAD	Supervisión remota vía interfaz web; integración con ERP y control de accesos.
RED	Conexión de varios gabinetes en una sola red para multiplicar la capacidad de llaves.

EMERGENCIA	Botón de emergencia por módulo; entradas para alarmas externas (p. ej. incendio).
SEGURIDAD Y RESPALDO	Batería interna ante cortes; acceso al módulo de computadora protegido por llave.
AMPLIACIONES	Módulos de 10 llaves, lector múltiple, huella y módulo para carné de conducir.

4 SECTORES DE APLICACIÓN

Vehículos y flotas	Oficinas	Banca	Hoteles y hospitales	Administraciones públicas
--------------------	----------	-------	----------------------	---------------------------

5 SERVICIOS Y GARANTÍA

Configuración estándar o personalizada, con módulos a medida según las necesidades del proyecto.	Garantía extendida de 4 años sobre el sistema.
Posibilidad de instalación en cajas fuertes, incluso resistentes al fuego, bajo pedido.	Supervisión remota para administradores a través de la interfaz basada en web.